




شیر هوای دو روزنه

شیر هوای

Air Valve

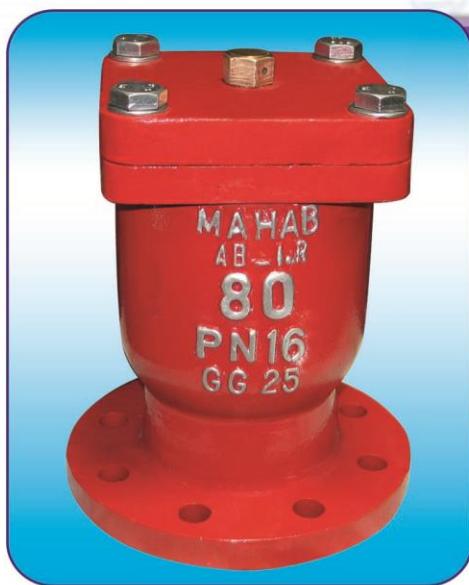

شیر هوای روزنه کوچک



شیر هوای رزووه ای





شیر هوای روزنه بزرگ



شیر هوای دو جت

شیر هوا

Air Valve

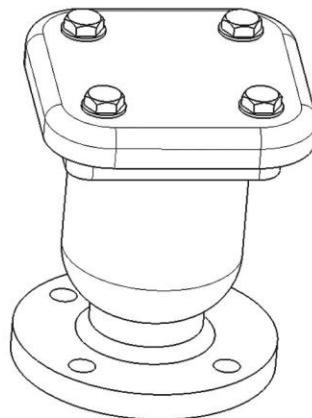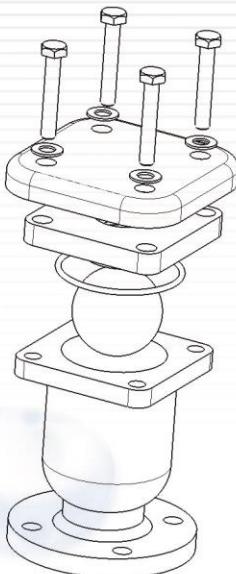

مشخصات :

سایز	۲۵ تا ۱۵۰ میلیمتر
فشار کاری	۱۰ و ۱۶ بار
بدنه	چدن خاکستری
رنگ	اپوکسی پودری به روش الکترواستاتیک
استاندارد تست	ISO 5208
موارد استفاده	آب
کاربرد	هوادهی و تخلیه هوا خطوط لوله
استاندارد ابعاد و سوراخکاری فلنج ها	DIN EN 1092



شیر هوا

Air Valve

کاربرد انواع مختلف شیر هوا :

شیر هوا روزنہ کوچک :

تخلیه حباب های ریز هوا موجود در خط لوله دارای خروجی کوچک برای تخلیه هوا می باشد به منظور جلوگیری از تجمع هوا در خطوط لوله استفاده می شود.

شیر هوا روزنہ بزرگ :

تخلیه هوا و هوا دهی خطوط لوله به منظور تخلیه خطوط لوله و جلوگیری از اسیب دیدگی خطوط لوله استفاده می شود.

شیر های دوروزنہ(دو محفظه) :

کاربرد شیر های تک روزنہ و روزنہ بزرگ را دارد.

شیر هوا دوجت(تک محفظه) :

کاربرد دو شیر های تک روزنہ و روزنہ بزرگ را دارد.

راهنمای استفاده از شیرهای شرکت مهاب آب ایرانیان

- ۱- هنگام نگهداری در انبار در شرایط دمای زیر ۰۵ درجه و رطوبت کمتر از ۶۰ درصد توصیه می شود.
- ۲- تابش مستقیم آفتاب رنگ شیر را کاهش می دهد و عمر قطعات لاستیکی را کاهش می دهد.
- ۳- در هنگام جایه جایی دقت فرمایید به شیرآلات ضربه وارد نشود چون باعث رنگ پریدگی و خوردگی میشود.
- ۴- برای اتصال شیر حتما از واشر آب بندی مناسب و پیچ و مهره های استاندارد استفاده نمایید.
- ۵- نصب شیرآلات توسط افراد متخصص انجام شود.
- ۶- از ضربه زدن به شیرآلات هنگام نصب جدا خودداری فرمایید.
- ۷- سرویس نگهداری شیرالات در زمان مناسب انجام شود.