

شیر پروانه ای

Cast Iron Flanged Butterfly Valve



شیر پروانه ای

Cast Iron Flanged Butterfly Valve




مشخصات :

سایز	۱۵۰ تا ۴۰۰ میلیمتر
فشار کاری	۱۰ و ۱۶ بار
بدنه	چدن خاکستری - چدن داکتیل
محور	استنلس استیل
رینگ ابندی	EPDM
رنگ	اپوکسی پودری به روش الکترواستاتیک
استاندارد تست	ISO 5208
استاندارد طول	DIN EN 558
استاندارد طراحی	DIN EN 593
کاربرد	قطع و وصل جریان سیال
استاندارد ابعاد و سوراخکاری فلنج ها	DIN EN 1099

شیر پروانه ای

Pressure Reducer Valve


ابعاد و سایز ها :

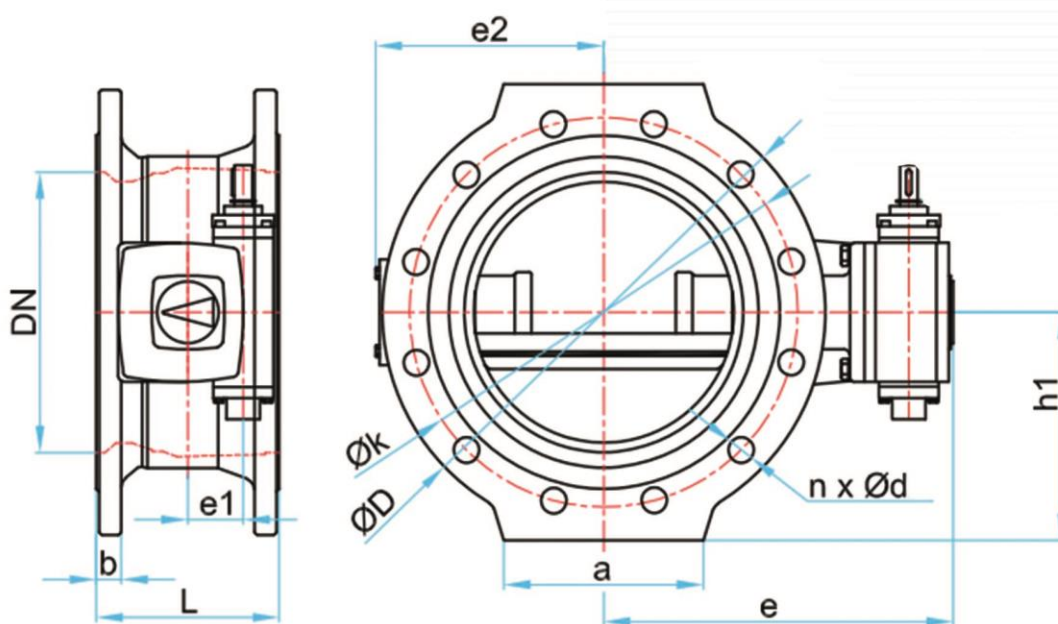

size	L	D	b	K	d	n	a	e1	e2	e	h1
150	210	285	19	240	23	150	50	150	150	253	142
200	230	340	20	295	23	160	50	178	178	274	168
250	250	395	22	350	23	180	50	213	213	310	205
300	270	445	25	400	23	200	50	254	254	359	232
350	290	505	25	460	23	224	50	280	280	383	263

شیر پروانه ای

Cast Iron Flanged Butterfly Valve

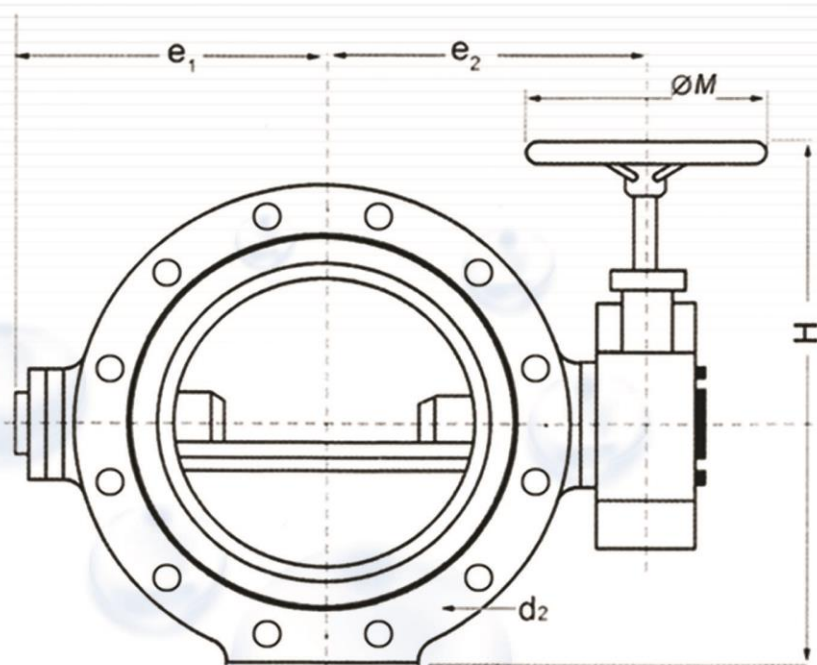

مشخصات قطعات :

The Material of Parts, According to DIN 3352

Part name	Material
Body	GGG40 (for PN 16) , GG 25 (for PN 10)
Disk	GGG 40
Cover	GG 25
Shaft	1.4021
Seating ring	NBR
Socket screw	A2
Bolts	A2
Oring	NBR
Key	1.4571
Gearbox	GG 25

شیر پروانه ای

Cast Iron Flanged Butterfly Valve

کاربرد:

قطع و وصل جریان سیال

مزایا :

دارای نمایشگر حالت زبانه برای تنظیم جریان سیال
امکان نصب عملگر های مختلف : گیربکس / پنوماتیک / برقی و....

شیرهای پروانه ای در جهت فلش(->) روی شیر باید نصب گردد .
* در صورت وجود احتمال یخ زدگی از شیرآلات با جنس چدن داکتیل استفاده شود .

راهنمای استفاده و نگهداری از شیرآلات شرکت مهتاب آب ایرانیان

- ۱- هنگام نگهداری در انبار در شرایط دمای زیر ۵۰ درجه و رطوبت کمتر از ۶۰ درصد توصیه می شود.
- ۲- تابش مستقیم آفتاب رنگ شیر را کاهش می دهد و عمر قطعات لاستیکی را کاهش می دهد
- ۳- در هنگام جابه جایی دقت فرمایید به شیرآلات ضربه وارد نشود چون باعث رنگ پریدگی و خوردگی میشود.
- ۴- هرگز شیرآلات را پرتاپ نکنید چون موجب کج شدن محور شیر و شکستن اجزا آن می شود.
- ۵- برای اتصال شیر حتما از واشر آب بندی مناسب و پیچ و مهره های استاندارد استفاده نمایید.
- ۶- نصب شیرآلات توسط افراد متخصص انجام شود .
- ۷- از ضربه زدن به شیرآلات هنگام نصب جداً خودداری فرمایید.
- ۸- در مواقعی که شیر را داخل زمین نصب می کنید (دفنی) اطراف آن را با ماسه سرند شده بپوشانید.
- ۹- سرویس نگهداری شیرآلات در زمان مناسب انجام شود
- ۱۰- در صورتی که شیرآلات جهت سیالاتی غیر از آب مورد استفاده قرار می گیرد حتما در هنگام سفارش و خرید قید شود.