

شرکت مهتاب آب ایرانیان



یکطرفه دریچه ای چدنی

Cast Iron Swing Type Check Valve



یکطرفه دریچه ای چدنی

Cast Iron Swing Type Check Valve




مشخصات :

سایز	۵۰ تا ۲۵۰ میلیمتر
فشار کاری	۱۶ بار
بدنه	چدن خاکستری
محور	استنلس استیل
محور و سوپاپ	چدن داکتیل
رنگ	اپوکسی پودری به روش الکترواستاتیک
استاندارد تست	ISO 5208
استاندارد طول	DIN EN 558 - 1 Series 48 (DIN 3202-F6)
استاندارد طراحی	DIN 3352
کاربرد	جلوگیری از برگشت سیال به صورت اتوماتیک
استاندارد ابعاد و سوراخکاری فلنج ها	DIN EN 1092

یکطرفه دریچه ای چدنی

Cast Iron Swing Type Check Valve



ابعاد و سایزها :

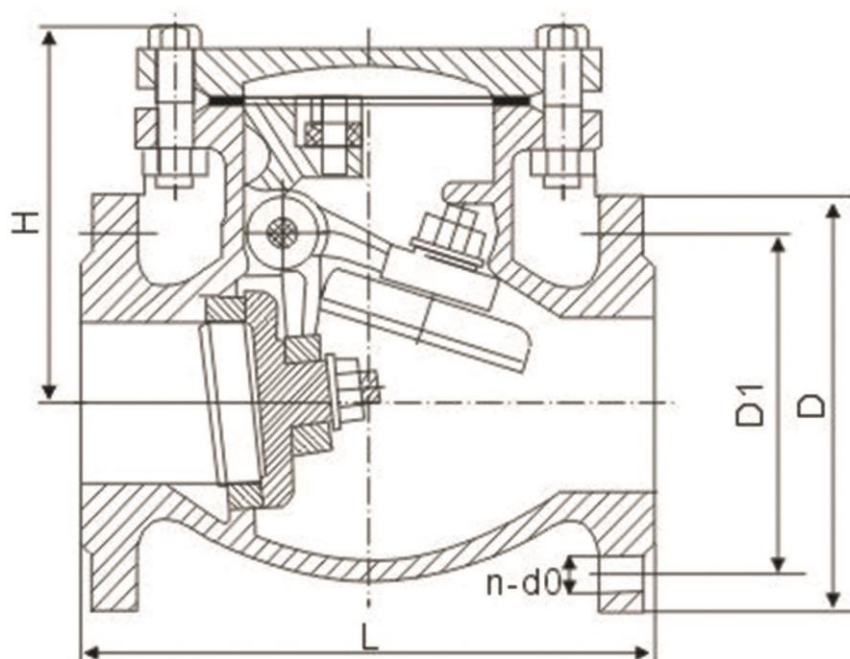

Size (DN)	L	D	D1	n-d0	H
50	203	160	125	4-17.5	135
65	216	180	145	4-17.5	145
80	241	195	160	8-17.5	156
100	292	215	180	8-17.5	170
125	330	245	210	8-17.5	206
150	350	280	240	8-22	214
200	495	340	295	8-22/12-22	280
250	622	395	350	12-22	300

یکطرفه دریچه ای چدنی

Cast Iron Swing Type Check Valve

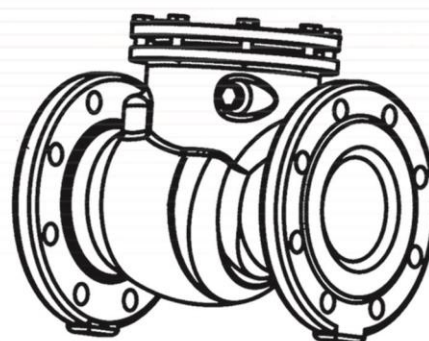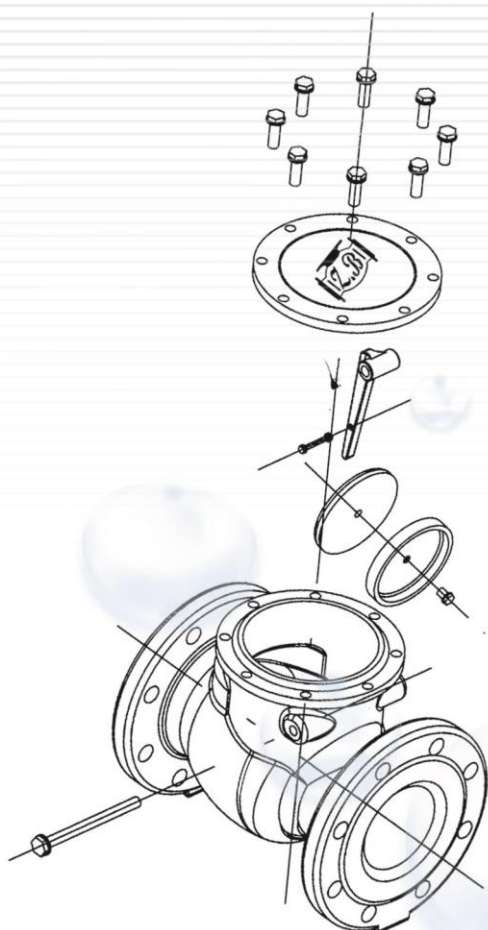

مشخصات قطعات :

The Material of Parts, According to DIN 3352

Part Name	Material Group	Material no	Code No	Material Standard
Body	Gray Cast Iron	0.6025	GG 25	DIN 1691 Or ISO 185
Cover	Gray Cast Iron	0.6025	GG 25	DIN 1691 Or ISO 185
Arm	Ductil Cast Iron	0.705	GGG 50	DIN 1693
Arm hingle Pin	Stainless Steel	1.4021	X20 Cr13	DIN 17440
Locking Bolt	Copper Zinc Alloy			DIN 1705 Or ISO 426
Disk	Ductil Cast Iron	0.705	GGG 50	DIN 1693
Disk Hingle Pin	Stainless Steel	1.4021	X20 Cr13	DIN 17440
Spring Pin				DIN 1481
Body Seat Ring	Copper Zinc Alloy			DIN 1705 Or ISO 426
Seat Washer			NBR	DIN 53538 Or ISO 4658
Cover Gasket				DIN 3754
Cover Bolt			Ck 15	DIN 933
Spring Washer	Spring Steel		Fst	DIN 267-26



یکطرفه دریچه ای چدنی

Cast Iron Swing Type Check Valve

کاربرد :

جهت جلوگیری از برگشت سیال به صورت اتوماتیک

در هنگام نصب جریان سیال مطابق فلش (->) روی شیر باشد .
دمای کاری : ۵ تا ۸۰ درجه سانتی گراد

راهنمای استفاده از شیرهای شرکت مهتاب آب ایرانیان

- ۱- هنگام نگهداری در انبار در شرایط دمای زیر ۵۰ درجه و رطوبت کمتر از ۶۰ درصد توصیه می شود.
- ۲- تابش مستقیم آفتاب رنگ شیر را کاهش می دهد و عمر قطعات لاستیکی را کاهش می دهد
- ۳- در هنگام جابه جایی دقت فرمایید به شیر آلات ضربه وارد نشود چون باعث رنگ پریدگی و خوردگی میشود.
- ۴- هرگز شیر آلات را پرتاب نکنید چون موجب کج شدن محور شیر و شکستن اجزا آن می شود.
- ۵- برای اتصال شیر حتما از واشر آب بندی مناسب و پیچ و مهره های استاندارد استفاده نمایید.
- ۶- نصب شیر آلات توسط افراد متخصص انجام شود .
- ۷- از ضربه زدن به شیر آلات هنگام نصب جداً خودداری فرمایید.
- ۸- سرویس نگهداری شیر آلات در زمان مناسب انجام شود