




شیر فلوتر هیدرو مکانیکی

Hidro Mechanic Float valve



شیر فلوتر هیدرو مکانیکی

Hidro Mechanic Float valve

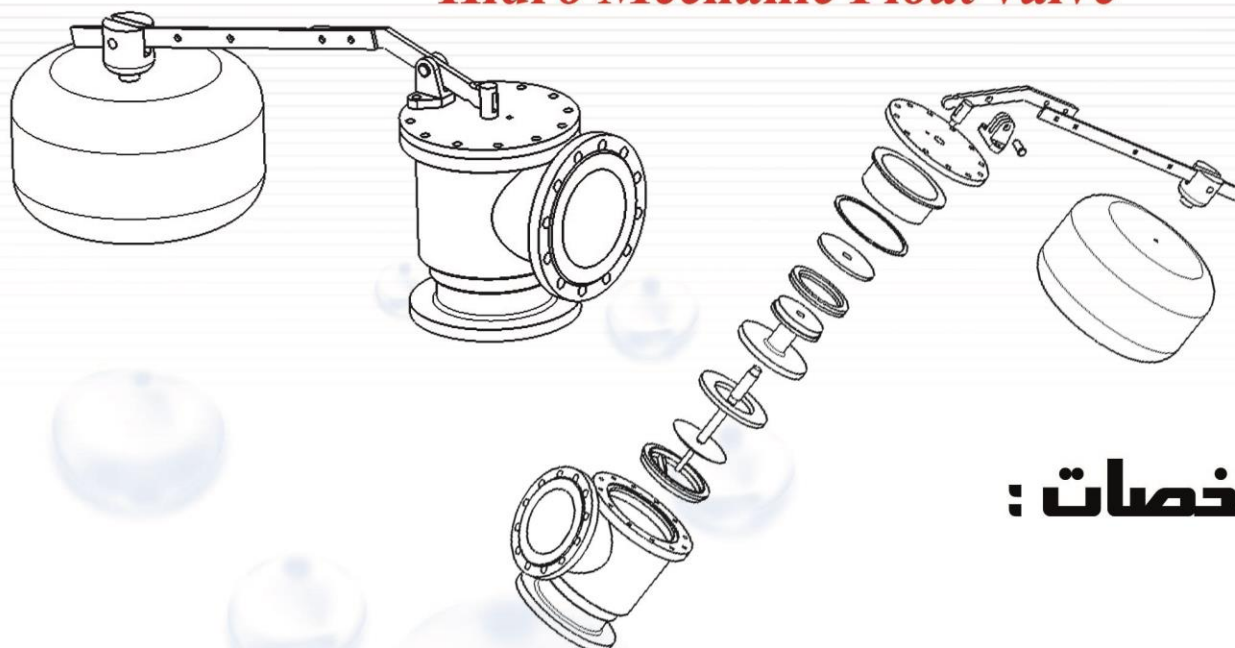


مشخصات :

سایز	۵۰ تا ۲۰۰ میلیمتر
فشار کاری	۱۶ بار
بدنه	چدن خاکستری
اهرم انتقال نیرو	چدن اکتیل
سیلندر و رینگ آبندی	فسفر برنز
رنگ	اپوکسی پودری به روش الکترواستاتیک
استاندارد تست	ISO 5208
موارد استفاده	آب
قطعات لاستیکی	EPDM
کاربرد	جلوگیری از سر ریز مخازن
استاندارد ابعاد و سوراخکاری فلنج ها	DIN EN 1092

شیر فلوتر هیدرو مکانیکی

Hidro Mechanic Float valve

ابعاد و سایزها :

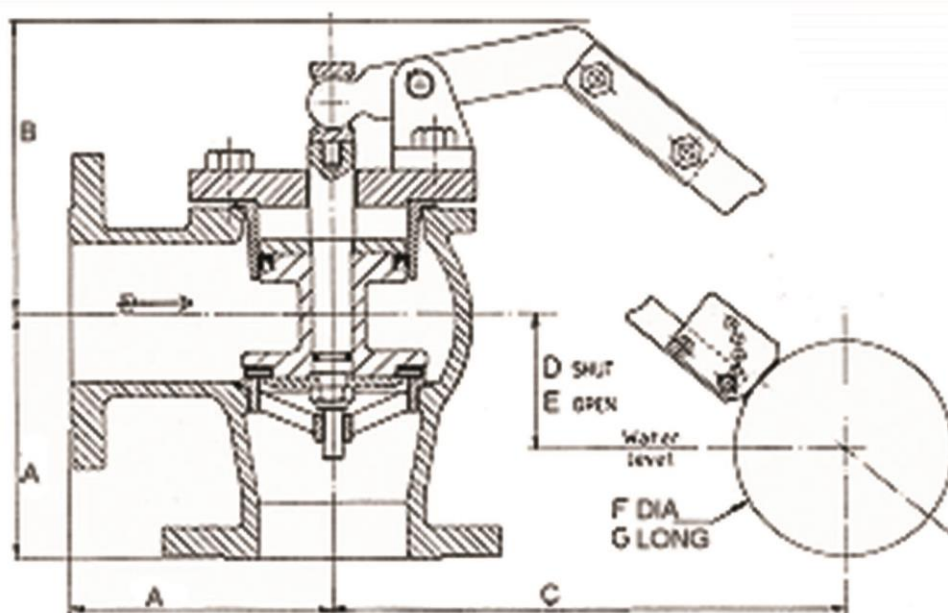

Nominal Size	A	B	C	D	E	F	G	H	I
50	125	165	1120	381	660	305	203	203	203
80	155	190	1168	463	813	305	292	241	248
100	178	228	1333	533	1003	356	305	292	267
150	229	280	1524	686	1244	457	356	356	279
200	248	305	1830	800	1473	508	356	495	445

شیر فلوتر هیدرو مکانیکی

Hidro Mechanic Float valve



مشخصات قطعات :

The Material of Parts, According to DIN 3352

Part name	Material
body	GG25
cover	GG25
cylander	copper zink alloy
Guide	copper zink alloy
piston	GG25
Plug	GGG40
handle	GGG40
piston`s cover	EPDM
main shaft	ST37
strap	ST37
ball	ST37
rubber`s piston holder	ST37

شیر فلوتر هیدرو مکانیکی

Hidro Mechanic Float valve

کاربرد :

برای کنترل و حفظ سطح سیال در مخازن و استخرها

مزایا :

آببندی مناسب با نیروی کم

شیر فلوتر هیدرو مکانیکی در سایزهای بزرگ نیاز به توپ های بزرگ ندارد .

راهنمای استفاده از شیرهای شرکت مهتاب آب ایرانیان

- ۱- هنگام نگهداری در انبار در شرایط دمای زیر ۵۰ درجه و رطوبت کمتر از ۶۰ درصد توصیه می شود.
- ۲- تابش مستقیم آفتاب رنگ شیر را کاهش می دهد و عمر قطعات لاستیکی را کاهش می دهد .
- ۳- در هنگام جابه جایی دقت فرمایید به شیر آلات ضربه وارد نشود چون باعث رنگ پریدگی و خوردگی میشود.
- ۴- هرگز شیر آلات را پرتاب نکنید چون موجب کج شدن محور شیر و شکستن اجزا آن می شود.
- ۵- برای اتصال شیر حتما از واشر آب بندی مناسب و پیچ و مهره های استاندارد استفاده نمایید.
- ۶- نصب شیر آلات توسط افراد متخصص انجام شود .
- ۷- از ضربه زدن به شیر آلات هنگام نصب جداً خودداری فرمایید.
- ۸- سرویس نگهداری شیر آلات در زمان مناسب انجام شود.